



Skrócona instrukcja instalacji

Podwórkowa kamera HD IP



Model: FI9900EP / FI9901EP



Model: FI9803EP




Model: FI9903P

Jeśli potrzebujesz angielskiej instrukcji obsługi, narzędzi, itp. Proszę odwiedzić <http://www.foscam.com> > Support (Wsparcie) > Download Center (Centrum pobierania).

V5.1.3
EE201067

Zawartość opakowania



IKamera IP



Zasilacz sieciowy



Uchwyt montażowy



Skrócona instrukcja instalacji



Karta gwarancyjna


(Z wyjątkiem FI9900EP / FI9901EP)

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa


- Regularnie zmieniaj hasło do konta w aplikacji Foscam i nazwę użytkownika kamery. Bezpieczne hasło jest kombinacją cyfr, liter i znaków specjalnych.
- Chroń nazwę użytkownika i hasło do kamery i konta w aplikacji Foscam.
- Aktualizuj oprogramowanie układowe kamery co trzy miesiące, aby poprawić działanie kamery i chronić swoje dane.

1 Informacje podstawowe


FI9803EP / FI9903P

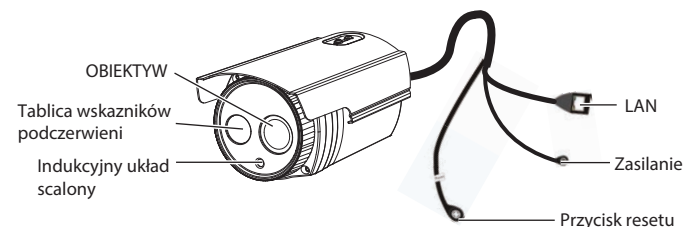

FI9900EP / FI9901EP

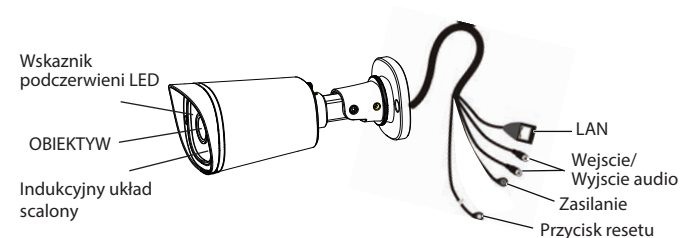

2 Podłączanie sprzętu

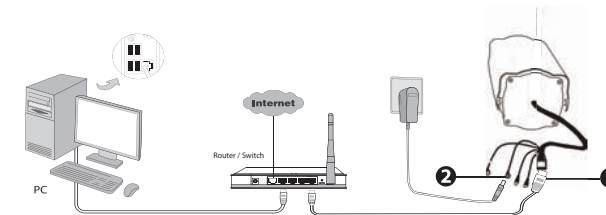


- Podłącz aparat do sieci LAN (routera lub przełącznika) poprzez kabel sieciowy.
- Podłącz zasilacz do kamery.
Dla FI9900EP, FI9901EP, FI9803EP, zasilacz nie jest konieczny, jeśli router / switch obsługuje funkcję PoE, w przeciwnym razie należy podłączyć zasilacz do kamery.

Przed kontynuowaniem należy pamiętać:

Upewnij się, że komputer i kamera IP są podłączone do tego samego segmentu sieci.

3 Dostęp do IP kamery za pośrednictwem aplikacji

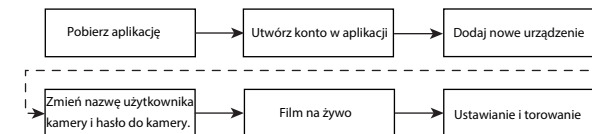


- Pobierz i zainstaluj aplikację Foscam z Apple APP Store lub ze Sklepu Google Play. Możesz również przeskanować kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację bezpośrednio.



Foscam

Zanim rozpoczniesz kolejny etap:

- Sprawdź, czy funkcja DHCP jest włączona na routerze i sprawdź połączenie z Internetem.
 - Sprawdź, czy smartfon uzyskał połączenie z routerem i znajduje się obok kamery (w jednym segmencie sieci).
- Uruchom aplikację Foscam na smartfonie, utwórz konto w chmurze Foscam, a następnie zaloguj się. Postępuj zgodnie z wytycznymi, aby dodać kamerę.



Dotknij + przycisk



Przeskanuj kod QR na kamerze




Połączono!

4 Dostęp do IP kamery za pośrednictwem komputera

■ Usługa chmury Foscam



1. Wejdź na Foscam Cloud <https://www.myfoscam.com> na komputerze.
2. Utwórz konto w chmurze Foscam. Jeśli masz już konto w aplikacji Foscam, możesz skorzystać z konta, aby zalogować się bezpośrednio.
3. Kliknij **Add New Device**, a następnie postępuj zgodnie z wytycznymi Kreatora instalacji, aby dodać kamerę.

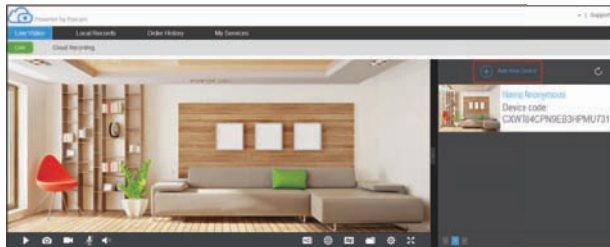

■ Klient sieci




1. Podłącz kamerę do zasilacza i Kabła sieciowego.
2. Pobierz "Equipment Search Tool" z Centrum pobierania na komputer ze strony <http://www.foscam.com/download-center/software-tools.html>.
3. Uruchom narzędzie do wyszukiwania, dwukrotnie kliknij adres IP kamery wyszczególniony w LAN. Domyślna przeglądarka internetowa zostanie uruchomiona w celu wyświetlenia okna logowania.
4. Zaloguj się do kamery za pomocą domyślnej nazwy użytkownika i hasła, którymi są admin i (puste). Zmień nazwę użytkownika i hasło po udanym logowaniu.

Uwaga: Opis szczegółowych ustawień i dodatkowe informacje znajdują się w Instrukcji obsługi na stronie <http://www.foscam.com>.


5 Instalacja sprzętu

FI9803EP / FI9903P

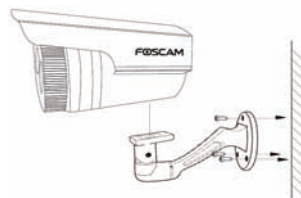

1. Przykrec wspornik do ściany 3 wkrętami dołączonych do zestawu.
2. Zamontuj kamerę na wsporniku montażowym i przykrec ją jedną śrubą, aby wykonać ostateczny etap montażu.

FI9900EP / FI9901EP

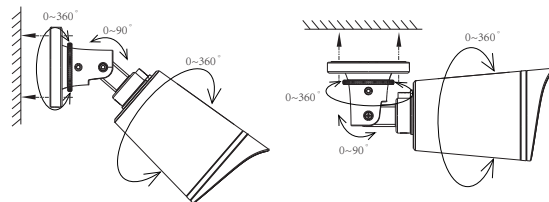

Wybierz miejsce do umieszczenia kamery i przykrec ją wkrętami. Wkręty zostały dołączone do kamery.

Uwaga:

Należy upewnić się, że gniazda złącza na koncu przewodu elastycznego wielożyłowego są zabezpieczone przed wilgocią. Powyższe złącza nie są odporne na działanie warunków atmosferycznych.

6 Ważne

■ Nazwa użytkownika kamery / hasło do kamery

Nazwa użytkownika kamery / hasło do kamery służą do uzyskania dostępu i zarządzania kamerą. Pomagają one znacznie zwiększyć ochronę kamery.

Jeśli zapomnisz nazwy użytkownika kamery / hasło do kamery, przyciśnij i przytrzymaj przycisk "Reset" na kamerze. Poczekaj chwilę, Kamera zostanie uruchomiona ponownie i przywrócone zostaną ustawienia domyślne. Domyślna nazwa użytkownika kamery / hasło zostaną zmienione na admin / (puste).

Po przywróceniu ustawień fabrycznych należy usunąć kamerę z aplikacji Foscam, a następnie dodać ją ponownie.

■ Konto w chmurze Foscam / Hasło

Konto w chmurze Foscam / hasło służą do uzyskania dostępu do aplikacji Foscam lub strony internetowej chmury Foscam. Utwórz konto / hasło za pośrednictwem jednej z powyższych usług.

■ Nośniki danych

Przechowywanie danych w chmurze, NVR (sieciowy rejestrator wizyjny), karta Micro SD. Jeśli chcesz nagrywać cały dzień, zalecamy korzystanie z Foscam NVR.

■ Aktualizacja oprogramowania kamery

Możesz zaktualizować oprogramowanie układowe za pośrednictwem aplikacji Foscam dzięki nowej funkcji "One-key Online Upgrade" (zaloguj się do aplikacji Foscam i wybierz **Settings > Firmware Upgrade**).

Najnowsze aktualizacje kamery są również dostępne do pobrania ze strony internetowej biura <http://www.foscam.com> (wejdź na stronę i wybierz **Support > Download Center > Firmware Downloads**).

■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem kamery sprawdź, czy zasilacz został właściwie dopasowany.
- Zamontuj kamerę i wsporniki za pomocą wkrętów mocujących dołączonych do zestawu, aby zabezpieczyć kamerę przed upadkiem.
- Przechowuj kamerę w suchym i chłodnym miejscu, aby uniknąć porażenia prądem. Trzymaj kamerę z dala od wilgoci.
- Kamera to urządzenie elektroniczne. Nie dawaj jej do zabawy dzieciom.
- Zmień port domyślny na większy zakres, aby chronić się przed atakami hackerów.
- Regularnie sprawdzaj rejestr kamery Foscam. Dzięki zintegrowanemu rejestrowi Kamery Foscam możesz sprawdzić, jakie adresy IP mają dostęp do kamery.

7 Pomoc techniczna

W przypadku problemów z kamerą IP Foscam należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wysłać wiadomość e-mail do głównej siedziby pomocy technicznej firmy Foscam: **tech@foscam.com**.

Czekamy na Państwa uwagi i sugestie dotyczące ulepszania produktów firmy Foscam.



Strona internetowa certyfikatu CE:
<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

Informacje o importerach i dystrybutorach dostępne publicznie:
<http://www.foscam.com/company/open-information.html>

www.foscam.com

Masz pytania? Jeśli w trakcie instalacji sprzętu pojawiają się problemy napisz na adres **tech@foscam.com**. Jesteśmy tu żeby Ci pomóc!

Ze względu na ciągłe zmiany i chęć doskonalenia naszych produktów instrukcje tu dostępne mogą być aktualizowane z opóźnieniem. Najnowsze wersje instrukcji znajdziesz na oficjalnej stronie www.foscam.com.