



## Guide d'installation rapide

### Camera HD IP avec Peer-to-Peer



Téléchargement "Foscam" App

V1.8  
EE201053

## Contenu de l'emballage



Caméra IP



Adaptateur secteur



Guide d'installation rapide




Carte de garantie

## Avertissement de sécurité

- Afin de protéger votre vie privée, il est nécessaire de suivre correctement les pratiques de sécurité lors de l'utilisation des EVR et des caméras Foscam. Vous devez régulièrement modifier le mot de passe de votre caméra / EVR Foscam (composé d'une combinaison de 8 à 10 chiffres, pouvant également comporter des lettres ou des symboles).
- Il est nécessaire de régulièrement mettre à jour votre caméra/EVR. Pour garantir une meilleure expérience d'utilisation, assurez-vous que le dernier firmware disponible est installé sur votre caméra / EVR.


## 1 Présentation du système

### ■ Description physique

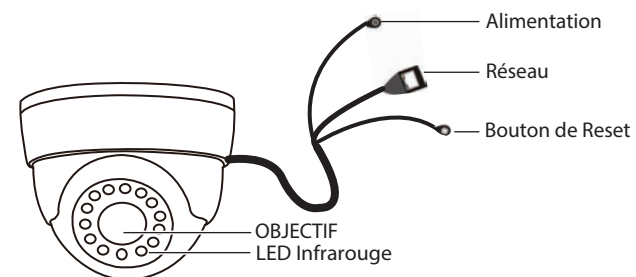


### ■ Installation du système

1. Tournez manuellement le socle dans le sens horaire pour déverrouiller celui-ci.

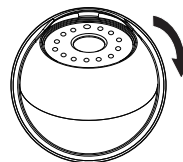


2. Installez le socle de la caméra au plafond ou sur un mur à l'aide des vis d'expansion.
3. Assemblez la sphère, le couvercle et l'anneau décoratif dans l'ordre indiqué, dirigez l'objectif de la sphère vers la zone à surveiller.
4. Enfin, tournez l'unité dans le sens anti horaire pour verrouiller son socle.

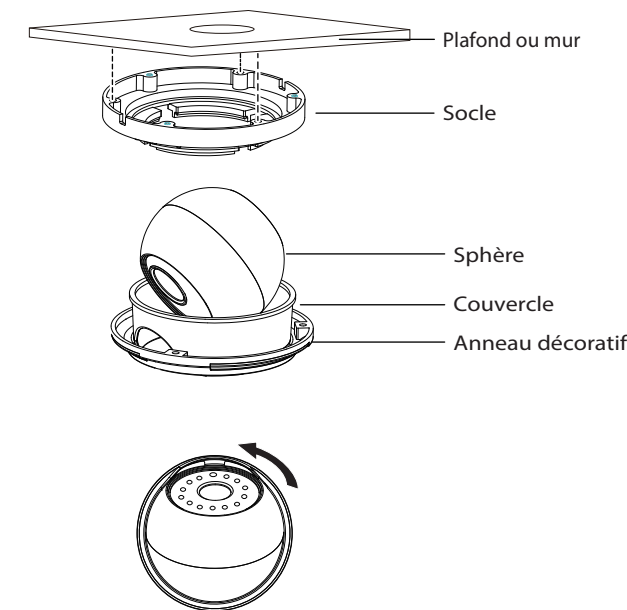

### ■ Connexion matérielle

#### Méthode 1: Connexion par câble

Vous pouvez utiliser un câble pour ajouter la caméra via l'application ou le navigateur. Connectez la caméra à votre routeur sans fil en utilisant un câble Ethernet.

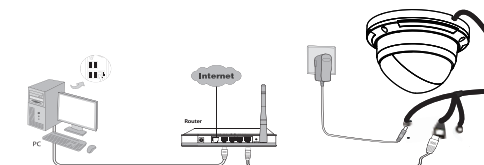

#### Méthode 2: Connexion sans fil

Vous pouvez également utiliser une connexion sans fil pour ajouter la caméra via l'application. Il faut d'abord cependant s'assurer que la caméra n'est pas déjà raccordée avec un câble Ethernet.



### À noter avant toute utilisation du

- Vérifiez que votre routeur sans fil est allumé et fonctionne normalement.
- Assurez-vous que votre smartphone et votre caméra sont tous deux connectés au même routeur sans fil.

## 2 Add the IP Camera

Vous pouvez ajouter la Caméra IP Foscam en utilisant un Smartphone. Assurez-vous de votre smartphone est connecté à Internet.

### 1. Télécharger l'application

Si vous avez une application de scannage de code QR dans votre téléphone, l'utiliser pour scannez le code ci-dessous:



Foscam

#### Veillez noter:

Si vous n'avez pas d'application pour scanner le code QR dans votre téléphone. Vous pouvez simplement aller sur App Store ou Google Play Store et chercher le terme "Foscam". Trouvez l'application qui apparaît avec la même icône comme indiqué ci-dessus et téléchargez-la sur votre appareil.

### 2. Ajouter la Caméra IP

Veillez lancer l'application puis s'enregistrer sur le compte « Foscam ». Une fois connecté, appuyez sur le bouton "+" sur l'application, puis suivez l'assistant d'installation pour ajouter votre caméra.


#### Veillez noter:

C'est seulement avec l'App de "Foscam", que vous pourriez découvrir des nouvelles fonctionnalités, telles que EZLINK, la mise à jour en ligne, les alertes instantanées par messagerie. Les tierces applications, autres que l'App de "Foscam", n'intègrent pas ces fonctionnalités.

## 3 Accéder à la Caméra IP

Vous pouvez aussi accéder à votre caméra FOSCAM via notre portail P2P : [https:// www.myfoscam.com](https://www.myfoscam.com) depuis votre ordinateur (sous Windows) en utilisant le navigateur Internet Explorer.

Si vous avez enregistré et ajouté la Caméra IP sur l'application Foscam, Vous n'aurez qu'à vous connectez et accéder à la caméra directement via l'application ou le navigateur.

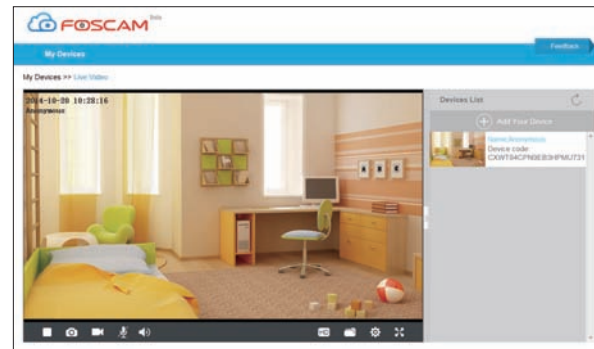

Vous pouvez également accéder à votre caméra via le réseau local ou à distance via le lien DDNS en créant la redirection de port depuis l'interface de votre BOX (routeur). Veuillez télécharger "Equipment Search Tool" sur <http://www.foscam.com/download-center/software-tools.html>



## 4 FAQ

### Nom d'utilisateur/mot de passe oublié

Réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine.

1. Appuyez et maintenez le bouton "Reset" sur la caméra pendant environ 10 secondes tout en gardant la caméra sous tension, et vous relâchez par la suite.

2. Après 30 secondes, la caméra redémarrera automatiquement et les paramètres d'usines seront rétablis. Le nom d'utilisateur et le mot de passe seront modifiés par défaut.

#### Veillez noter:

- Après avoir réinitialisé la caméra, vous devez reconfigurer la connexion Wi-Fi. Pour cela, vous pouvez suivre l'Assistant de configuration.
- Si votre appareil n'arrive pas à se connecter au réseau Wi-Fi en utilisant l'Assistant de configuration. Vous pouvez configurer le réseau Wi-Fi manuellement en branchant la caméra via le câble RJ45. Veuillez télécharger le Manuel d'utilisation depuis le site Web de Foscam: <http://www.foscam.com>.

## 5 Technical Support

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Caméra IP Foscam, contactez votre revendeur Foscam ou envoyez un e-mail à l'équipe d'assistance technique du siège de Foscam à l'adresse **tech@foscam.com**.

Nous vous encourageons à bien vouloir nous faire parvenir vos commentaires et suggestions liés à l'amélioration des produits Foscam!



Site Web du certificat CE:  
<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

Les informations sur l'importateur et l'exportateur sont ouvertes aux publics:  
<http://www.foscam.com/company/open-information.html>

[www.foscam.com](http://www.foscam.com)

Questions? pour n'importe quel problème rencontré lors de l'installation, n'hésitez pas à nous écrire au **tech@foscam.com**  
- Nous sommes là pour vous aider !

Suite à des mises à jour produit et bien d'autres raisons, ce guide peut ne pas être mise à jour à le temps, ce qui entraînera une incohérence avec les informations mentionnées sur le site officiel.  
Comme référence, prière de prendre en considération les informations mentionnées sur le site officiel ([www.foscam.com](http://www.foscam.com)).