



Guida Rapida di Installazione

Videocamera HD IP con P2P



Modello: C2



Scaricare l'App "Foscam"

V1.2

Contenuto della Confezione





Avviso di Sicurezza

- Le videocamere e i videoregistratori di rete (NVR) Foscam richiedono l'applicazione di adeguate misure di sicurezza per salvaguardare la Vostra riservatezza. È importante che voi cambiate periodicamente e con regolarità la password della vostra videocamera o del vostro videoregistratore di rete: essa è costituita da un numero di caratteri fra 8 e 10 e può comprendere numeri, lettere oppure simboli.
- È importante anche che aggiorniate il software interno (firmware) della vostra videocamera o del vostro video registratore con regolarità. Assicuratevi che i vostri apparecchi dispongano sempre dell'ultima versione del software interno, scelta correttamente per il vostro modello specifico e tale da assicurarvi il miglior utilizzo.



1 Introduzione Hardware

Descrizione Fisica

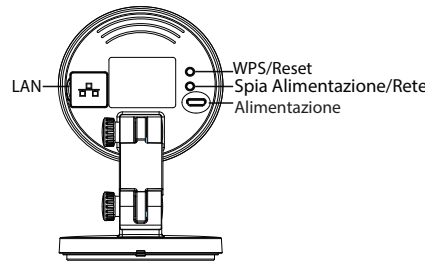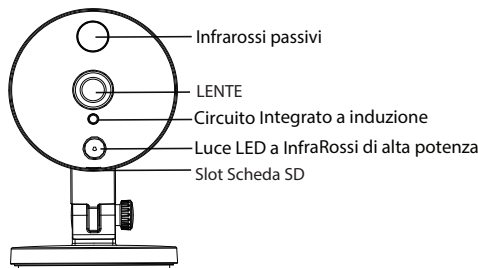


Installazione dei componenti Hardware

- Ruotate la base della telecamera fino ad allineare i punti a e b: potrete così rimuovere la piastra di montaggio.
- Installate la piastra di montaggio fissandola a parete o a soffitto, utilizzando le viti di fissaggio fornite a corredo.
- Allineate i punti a e b per innestare la base della videocamera sulla piastra di montaggio. Ruotate quindi la base finché i punti a e b non saranno più allineati, e avrete così assicurato saldamente la videocamera alla piastra.

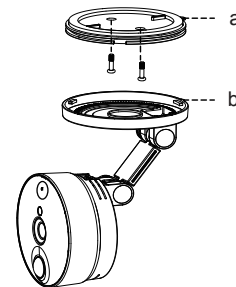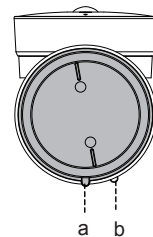

Collegamento dei componenti Hardware

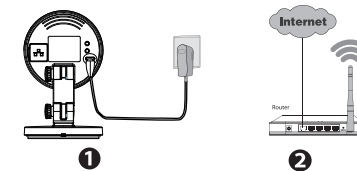

- Accendere il router wireless.
- Collegate alla telecamera l'alimentatore e l'alimentatore alla presa di corrente alternata (AC).

Prima di iniziare l'utilizzo, prestare attenzione a quanto segue:

- Assicurarsi che il proprio smartphone sia posizionato vicino alla telecamera.
- Non utilizzare un cavo di rete Ethernet per collegare la telecamera qualora si desideri utilizzare una connessione senza fili (wireless). E la videocamera e metterà un messaggio vocale che dirà: "Pronta per la configurazione Wi-Fi".
- Assicurarsi che il proprio smartphone sia connesso al router wireless.

Modalità di accensione spia

Modalità di accensione spia	Descrizione Stato
Flash permanente	Connessione via cavo
Verde lampeggiante ogni 0.2 secondi	La modalità EZLink si sta attivando (default)
Verde lampeggiante ogni 0.4 secondi	WPS si sta collegando
Verde lampeggiante lenta, ogni secondo	Wi-Fi connesso
Rosso lampeggiante ogni 0.4 secondi	Reset si sta collegando

Nota bene:

La videocamera dispone di un'uscita video a 1080 punti. Potrete contare su un livello di riproduzione video molto accurato sul vostro smartphone. Si raccomanda che lo smartphone abbia la seguente configurazione:

- IOS: sistema operativo in versione 8.1 o superiore.
- Android: sistema operativo in versione 4.1 o superiore; lo smartphone deve disporre di una funzione GPU (unità di elaborazione grafica).

2 Associate la videocamera IP

Potete collegarvi alla telecamera IP Foscam associandola ad uno smartphone.

1. Scaricate l'applicazione

Se disponete di un'applicazione per la lettura dei codici QR sul vostro telefono effettuate la scansione del codice riportato qui sotto.



Attenzione:

Se non avete sul vostro smartphone un'applicazione per la scansione dei codici QR, potete andare semplicemente sull'App Store o sul Google Play Store, e cercare la parola "Foscam". Trovate l'applicazione che è associata alla stessa icona mostrata qui sopra, e scaricatela sul vostro dispositivo. Assicuratevi di scaricare l'applicazione realizzata da ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co. LTD.

2. Associate la videocamera IP

Lanciate l'applicazione, e quindi registrate un vostro account Foscam. Una volta effettuato il login, potete cliccare sul pulsante "+" dell'applicazione e seguire l'installazione mediante il programma automatico (wizard) per associare la vostra videocamera.

Se la connessione Wi-Fi avviene correttamente la videocamera emetterà messaggi vocali.

Attenzione:

Solo con la app "Foscam", puoi provare le nuove funzioni incluso EZLINK, aggiornamento online, e messaggi push. Le applicazioni di terze parti non "Foscam" non hanno questa funzione.


3 Accesso alla Videocamera IP

■ Portale Web P2P

Dopo che la videocamera è stata correttamente aggiunta mediante la App, essa risulta nella condizione di collegamento Wi-Fi.

Potete accedere alla vostra videocamera Foscam anche attraverso il nostro portale P2P:

<https://www.myfoscam.com>, utilizzando Internet Explorer sul vostro PC Windows. Se avete già registrato un vostro account sul sito, e avete associato la vostra videocamera, non è necessario effettuare un'altra registrazione. Sarà invece sufficiente effettuare il login e accedere alla videocamera direttamente mediante l'applicazione oppure il browser Internet.

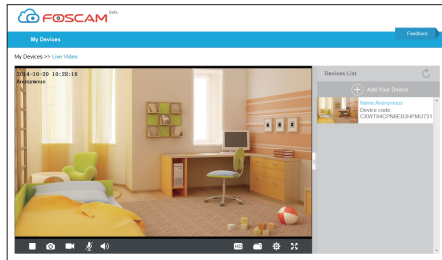

■ Accesso browser

Come metodo alternativo all'accesso mediante il portale internet P2P, potete accedere alla videocamera direttamente attraverso la rete locale e in remoto mediante la procedura di inoltro della porta (port forwarding).

1. Scaricate l'applicazione "Equipment Search Tool" (strumento di ricerca degli apparecchi) dal sito

<http://www.foscam.com>.



Attenzione:

Assicurarsi che la telecamera e il computer siano sulla stessa LAN.

2. Aprite l'applicazione "Equipment Search Tool".

Camera Name	IP Address	Device ID	Type
Anonymous	Http://192.168.1.105:88	00626E55AB1E	IPC

3. Fare doppio clic sull'elenco delle telecamere; il browser predefinito si aprirà sulla pagina di login.

4. Per il primo accesso sarà necessario scaricare e installare il componente aggiuntivo.

5. Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile gestire la telecamera attraverso il browser.

4 DOMANDE FREQUENTI

Nome utente o password dimenticati

Riportare la videocamera ai valori iniziali impostati in fabbrica:

1. Con la videocamera accesa, premete e tenete premuto per circa 10 secondi il pulsante "Reset" presente sulla videocamera stessa, e quindi rilasciate il pulsante.
2. Dopo aver rilasciato il pulsante, attendete circa 30 secondi; la videocamera si riavvierà automaticamente e tornerà ai valori iniziali impostati in fabbrica. Anche il nome utente e la password torneranno ai loro valori iniziali.

Attenzione:

- Dopo aver riportato la videocamera ai valori iniziali impostati in fabbrica, sarà necessario riconfigurare la connessione Wi-Fi. Potrete utilizzare il programma automatico (wizard) per riconfigurare la vostra connessione Wi-Fi.
- Se la videocamera non riesce a collegarsi alla rete Wi-Fi usando il Wizard di configurazione, potete impostare manualmente la connessione Wi-Fi dopo aver collegato via cavo la videocamera. Fate riferimento al sito web Foscam <http://www.foscam.com>.

5 Assistenza tecnica

In caso di problemi nell'utilizzo della telecamera Foscam IP Camera, è possibile contattare il rivenditore presso il quale essa è stata acquistata, oppure inviare una email al reparto Assistenza Tecnica presso la sede Foscam: tech@foscam.com.

I vostri commenti e suggerimenti sono i benvenuti, presso Foscam!

FOSCAM[®]



Certificato CE al sito WEB

<http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html>

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd

www.foscam.com